番組表 (G ガイド) を受信する

お買い上げ後、すぐには番組表(Gガイド)を表示させることはできません。まず番組表(Gガイド)データの受信が必要です。

- 時刻が正しく設定されているか確認する。(時刻が合っていないとき →35)

データ送信時刻 (→28) の 10 分以上前に本機の電源を切る



本体表示窓で、データ受信の様子を確認できます。

例)

電源を切った状態

データ受信中(数十分かかります)

受信完了

- "EPG" 表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。
- 本機を設置した時間帯によっては、番組表 (G ガイド) を表示できるまでに 1 日程度かかる場合があります。
- 通常、番組表 (G ガイド) データの受信は、電源「切」状態で行うことをおすすめします。 電源「入」状態でデー 夕受信するには、いくつかお気を付けいただきたい点があります。(→28,29)

こんなときは……

- 番組表 (G ガイド) データを正しく受信できない (詳しくは →29)
- 初期設定 [G ガイド地域 | (番組表の地域設定)、「ホスト局 | (データを送信する放送局)、番組表 (G ガイド) に表示する放送局それぞれの「放送局名」が正しく設定されていますか? (→30,32) 「G ガイド地域 | 「ホスト局 | の設定がどちらか一方でも 「 --- | の場合は、データを受信できません。
- 「データ受信時刻 | が「自動 | に設定されていますか? (→33)
- ホスト局が受信できない (映らない)場合は、データを受信できません。
- 本体表示窓に "EPG" が表示されている間は使えないのか?
- データ受信を中止して使うことができます。初回の番組表 (G ガイド) データ受信後は、データ送信時刻に電源 が「切」状態であれば、自動的に新しいデータを受信し、番組表 (G ガイド)の内容を更新します。"EPG"表示 中に電源を入れたり、本機を使用中などでデータを受信しなかった場合は、前回受信したデータが残ります。
- 表示されない放送局がある
- 番組表 (G ガイド) が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した 「G ガイド地域 | に登録さ れていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表 (G ガイド) には表示されません。(→29,108)
- 番組表 (G ガイド) についてよくあるご質問 (→29)

本体の[SD]ランプ (緑色)が点灯

SD メモリーカードを再生する

(JPEG、TIFF)

- SD メモリーカードを入れる。(カードの出し入れは本機の電源を切った 状態で行ってください)(→41)
- テレビに本機の画面を出す。(→25)

🌓 写真一覧を表示する 🏈



2. 写真を選ぶ



3. 画面に表示する



再生をやめる: 🗗 を押す



前後の写真を見る:




を押す

詳しくは、取扱説明書をお読みください。

取扱説明書で参照していただくページを (→ ○○) で示しています。

接続する

接続するときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

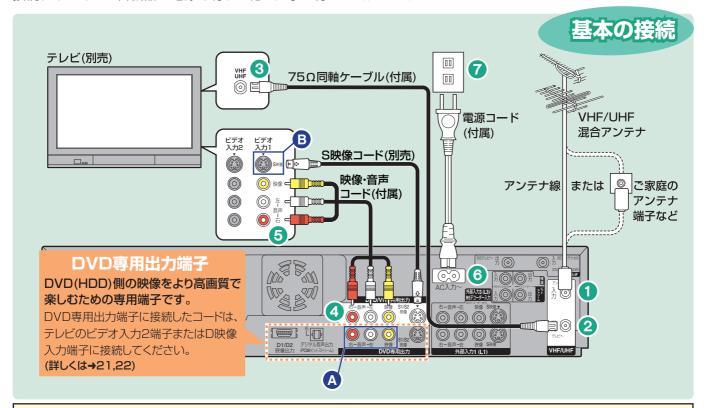

- アンテナ線を、本機の **①VHF/UHF 入力端子**に接続する
- 75 Ω同軸ケーブル (付属) を、本機の ②VHF/UHF 出力端子とテレビの③VHF/UHF アンテナ入力端子に接続する
- 3. 映像・音声コード (付属) を、本機の **3 DVD/VHS 共用出力 (映像・音声)** 端子とテレビの **5 ビデオ入力 1 (映像・音声) 端子**に接続する

S 映像コード (別売)をお手持ちの場合は、S 映像コードを接続すると、映像をより高画質でお楽しみいただくことができます。

S 映像コード (別売) をお使いになるときは、本機の 4 DVD/VHS 共用出力 (S1/S2 映像) 端子とテレビの **3** ビデオ入力 1 (S 映像) 端子に接続してください。

4. 電源コード (付属) を、本機の ⑥AC 入力ソケットとご家庭の ⑦ 電源コンセントに接続する

こんなときは・・・

■ VHS 側を再生すると、映像も音声も出ない

映像・音声コード (付属) を、本機の **(ADVD 専用出力 (映像・音声) 端子**に接続していませんか?

本機の ODVD/VHS 共用出力 (映像・音声)端子に接続し直してください。

■ VHS 側を再生すると、音声は聞こえるが映像が出ない

S映像コード (別売)を、テレビの B ビデオ入力 1(S映像)端子に接続していませんか?

S 映像コード (別売) を、本機の 4 DVD/VHS 共用出力 (S1/S2 映像) 端子に接続してください。

かんたんガイド

Panasonic

見る・録る

準備● テレビに本機の画面を出す。(→25)● ディスクやカセットを入れる。


DVD レコーダー **DMR-EH70V**


まず

(HDD) (DVD) (VHS) で操作の対象を選んだあと、各操作ボタンを押します




テレビ画面には、ランプが点灯している方の映像が表示されます。

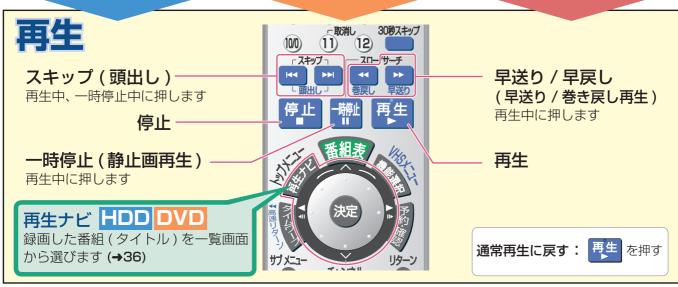

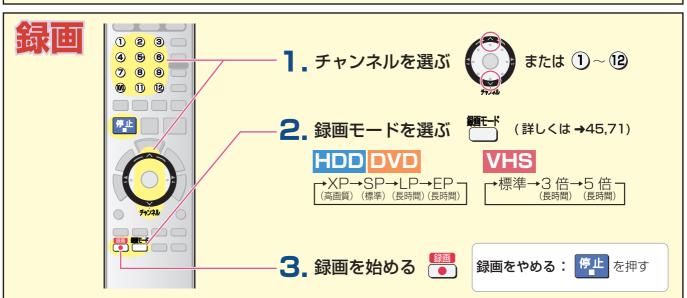

ダビングする

本機ではいろいろなダビングのしかたが選べます。

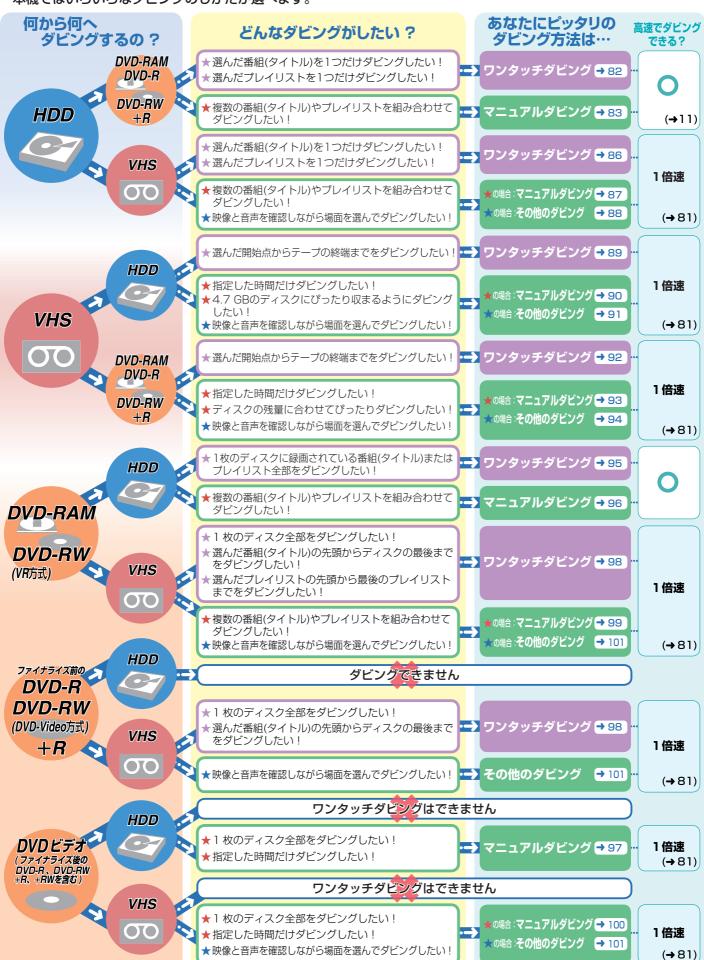

準備

- テレビに本機の画面を出す。(→25)
- ダビングしたいディスクやカセット、録画用のディスクやカセットを入れる。
- ワンタッチダビングのときは、ダビング先で録画モード(→45,71)を選んでおく。(HDD、DVD間のダビングでは不要です)

ワンタッチダビング

例)HDDからDVDへのダビング



約3秒以上押し続ける

本体表示窓の し終わるまで押し続けてください。



[ダビング]ランプが点灯

本体表示窓で、ダビングの方向を確認 できます。

例)

ダビング 方向-



ダビングボタンとダビング方向

HDD ►VHS



ダビング方向

VHS ▶HDD



ダビング方向

再生中の番組(タイトル)やプレイ リストを1つだけダビング

IDE

HDD の再生中に押します

HDD ▶DVD



ダビング方向

DVD ▶HDD



ダビング方向

現在の停止位置からテープの終端までをダビング HDD · DVD · VHS ともに停止状態で押します

VHS ▶ DVD



■ 1 枚のディスクに記録された内容をすべてダビング

■選んだ番組(タイトル)やプレイリストの先頭からダビング DVD の再生中に押します

DVD ► VHS



マニュアルダビング

例)VHS から DVD へのダビング

ダビング設定画面を表示させる



2 画面に従って設定する





3_「ダビング開始」を選び、決定する





例)HDD から DVD へ複数の番組 (タイトル) などを組み合わせてダビング

ダビング方向-ダビング方向を設定

ダビング素材や

録画モード(**→44,7**1)を設定

リスト作成・

ダビングする番組(タイトル) やプレイリストを登録(→83) または

ダビング時間 ダビング時間を設定

全て取消 ダビング先空き ダビング開始 リストを作成してください。

設定項目 設定内容

詳細設定

自動CM早送り(→81)の切/入を設定

項目の選択:



設定項目の内容を 表示:



設定内容の決定・ 次の画面に進む:



設定項目に戻る:



HDDと本機で録画・再生ができるディスク

ディスクに録画する場合は、目的に合ったディスクをご確認ください。(**詳しくは →4**)

	特 長	HDD	DVD-RAM	DVD-R (DVD-Video方式)	DVD-RW (DVD-Video方式)	+R	DVD-RW (VR方式)	+RW
	記録、再生できるもの	ビデオ・写真	ビデオ・写真	ビデオ	ビデオ	ビデオ	ビデオ再生	ビデオ再生
糸	燥り返し録画	0	0	1回のみ録画	0	1回のみ録画	本機では可能	
f	也のDVD機器で再生		0	ファイナライズ 後に可能	ファイナライズ 後に可能	ファイナライズ 後に可能		×
٦	1回だけ録画可能」のデジタル放送を録画	0	CPRM対応 ディスクのみ	×	*	×	×	×
=	二重放送の主/副音声を両方記録	0	0	×	×	×	×	×
	6:9映像の記録	0	0	4:3映像に なります	4:3映像に なります	4:3映像に なります	*	*

二重放送の音声 (→11) CPRM 対応ディスク (→6) ファイナライズ (→63)

再生のみ可能なその他のディスクについては (→4)

DVD-R

DVD-RW DVD-Videofx) 海外ドラマなどの二重放送の録画、ダビングについて (→11,81)

主音声か副音声どちらか一方のみを記録します。

- ◆ 本機のチューナーで受信した番組を録画するときは、録画前に初期設定「二重放送音声記録」で記録する音声を選択してください。(→66)
- 他のビデオや各種チューナーなど外部入力に接続した機器から録画するときは、録画前に接続した機器側で、 記録したい音声を出力するように設定してください。

DVD-RAM 「高速ダビング用録画」について (→11,81) HDD

HDD へ録画・ダビングした番組を、あとで DVD-R、DVD-RW(DVD-Video 方式)、 +R へ高速でダビングしたいときは、HDD への録画・ダビング前に初期設定「高速ダ ビング用録画」が「入」になっているか確認してください。(→66) (お買い上げ時は「入」に設定されています)

また、HDD、DVD-RAM への記録時は、「高速ダビン グ用録画」の設定により右記のような違いがあります。 目的に合わせて正しく設定してください。

二重放送の主/副音声を両方記録

16:9映像の記録

「高速ダビング用録画」の設定



4:3映像に なります

「高速ダビング用録画」設定が「入」のとき 主音声(こんにちは)(Hello)副音声

再生時 選んだ音声(こんにちは)

DVD-R DVD-RW(DVD-Video 方式)

横縦比16:9映像



構縦比4:3映像



高速ダビング



● HDD、DVD-RAM 間のダb

こんな(と(き(は(…)

■ カセットからディスクにダビングできない・ディスクからカセットにダビングできない

- 機能選択画面や予約一覧画面、VHS メニュー画面などが表示されているときは、ダビングできません。
- ディスクやカートリッジにプロテクトが設定されていませんか? (→62)
- 「つめ」の折れたカセットが入っていませんか? (→71)
- コピー禁止処理がされている映像はダビングすることはできません。
- 「1回だけ録画可能」な番組がダビングされたカセットの場合は、再度、HDDやDVD-RAMにダビングできません。(→7)

■ FR モードでマニュアルダビングしているのに、最後までダビングできない

● FR モード (→91) でダビングを開始しても、ディスクの残量が足りなかった場合は、ダビングは中断されます。